




艾特铭客


### 外形尺寸

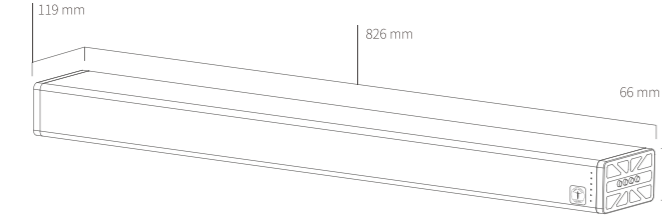


### 基本配置

- 输入电压**  
24V~2.5A直流电
- 喇叭总功率**  
120W
- 产品尺寸**  
826×66×119mm
- 喇叭规格**  
高音喇叭 2枚 8Ω 10W/个  
中低音喇叭 2枚 4Ω 50W/个 3.5寸  
低音辐射器 4枚 4寸
- 频率响应**  
40Hz-18kHz
- 信噪比**  
≥90dB
- 失真度**  
≤1%
- 蓝牙版本**  
5.3

### 功能指示灯

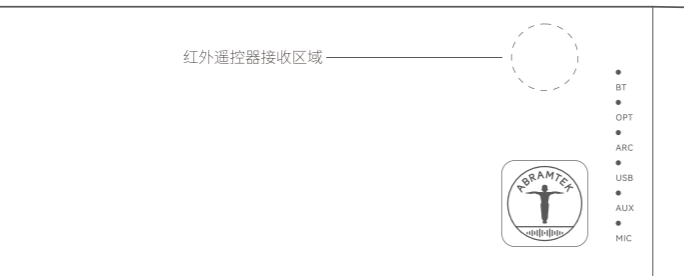


### 按键说明

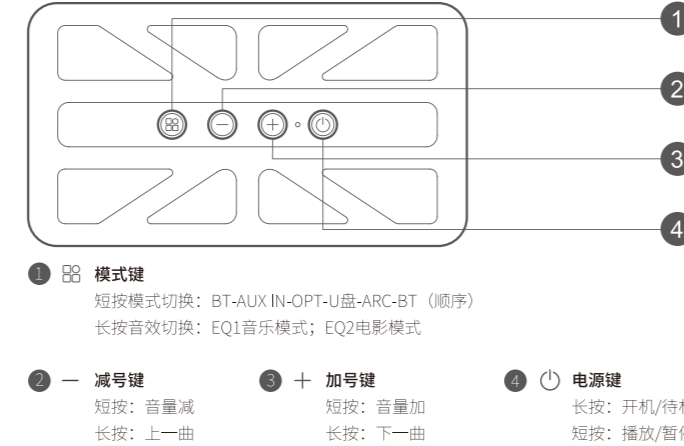

### 接口说明



### 遥控按键说明

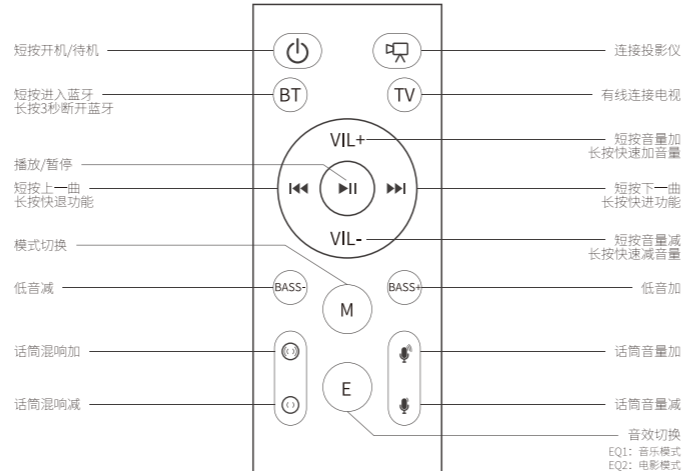

### 无线连接设置

**CSB发射器**  
CSB发射器适用于需要无线连接的音视频设备, 投影机效果更佳。以投影机为例, 投影机开机状态下, CSB发射器插入投影机的USB接口, 将附赠的3.5mm音频线一头插入CSB发射器侧面的AUX IN接口, 另一头插入投影机耳机输出接口。将PS800音响接通电源后自动开机, 按下遥控器的**模式键**并听到嘟嘟两声, 表示CSB无线模式连接成功, 此时音响可以播放投影机声音。

注:  
a.投影机USB接口如果具备声卡功能, 则无需通过3.5mm音频线连接CSB发射器与投影机。  
b.首次连接需要10-15秒左右, 随后音响可正常播放声音。  
c.您也可以选购本品牌同型号无线环绕箱和无线低音炮组成5.1或7.1家庭影院系统。无线环绕箱和无线低音炮接通电源后无需设置, 自动连接主机系统。

**U盘**  
U盘 (内部有音乐文件) 插入音响的USB接口可以播放U盘音乐, 支持大部分无损音乐格式, 详情请参阅格式列表。U盘模式下, PS800进入待机模式, 遥控播放暂停键可唤醒继续播放。

### 格式列表

MP3	比特率: 8kpbs-320kpbs 采样率: 8kHz-48kHz	
WMA	比特率: 5kpbs-384kpbs 采样率: 8kHz-48kHz	WMA bssless WMA PRO
APE	比特率: Fast/Normal压缩 (800kpbs-1000kpbs) 采样率: 8kHz-48kHz	extra high instane
FLAC	比特率: 10L8 (1000kpbs-1200kpbs) 采样率: 8kHz-48kHz	
WAV	MA-ADPCM	比特率: 32kpbs-384kpbs 采样率: 8kHz-48kHz
	MS-ADPCM	比特率: 32kpbs-384kpbs 采样率: 8kHz-48kHz
	PCM	比特率: 128kpbs-1536kpbs 采样率: 8kHz-48kHz

注: 请使用正版U盘 (非正版U盘造成非循环的, 不享有免费维修), 新U盘使用前, 先格式化后在下盘歌曲使用, 最大支持128GB。

### 蓝牙

蓝牙工作时对应的指示灯会点亮, 蓝牙显示名【Abramtek 800】, 蓝牙连接成功指示灯常亮, 蓝牙断开或者搜索状态下, 指示灯闪烁, 如果30秒内没有搜索或者连接不成功, 红色待机灯会点亮, 15分钟后进入待机, 待机状态下蓝牙连接成功会唤醒音响工作。

- 手机或其他蓝牙设备连接  
音响首次开机, 默认进入蓝牙模式。本可蓝牙音响采用立体声蓝牙方案, 所以要求蓝牙手机或蓝牙适配器支持A2DP功能。首先, 确保您的手机/平板/电脑和蓝牙适配器支持A2DP功能。
- 电脑连接  
如果电脑没有蓝牙功能, 需要安装蓝牙驱动, 插上蓝牙适配器, 方可进行蓝牙连接。

- 如果电脑显示找到蓝牙符号, 打开并选择“添加设备”。
- 搜索结果显示找到“Abramtek 800”, 双击“Abramtek 800”, 电脑自动安装驱动, 然后显示安装成功。
- 请在电脑上播放音乐, 检测蓝牙音响是否连接成功。如果需要使用蓝牙音响实现上下曲操作, 则需使用电脑自带播放器播放音乐, Windows系统推荐使用Windows Media Player, 苹果系统推荐使用iTunes。
- 您可以通过AUX线、光纤线或HDMI ARC线连接电脑使用。

**注: 如果蓝牙音响没有播放音乐, 则有可能有以下情况:**

- 电脑音频设备没有设置为蓝牙播放。
- 蓝牙音响没有连接上电脑。
- 蓝牙音响声音为最小音量, 请增加音响音量。
- 音响在工作其他模式, 请按模式键切换到当前正在播放的信号源。

### 有线连接设置

**光纤模式**  
光纤线连接电视和音响, 音响自动切换到光纤模式, 可以跟随电视开关机。光纤模式下无信号30秒后, 红色待机灯点亮, 15分钟后无信号进入待机。

**HDMI ARC模式**  
HDMI ARC线连接电视和音响, 音响自动切换到HDMI ARC模式, 可以跟随电视开关机。HDMI ARC模式下无信号30秒后, 红色待机灯点亮, 15分钟后无信号进入待机。

**AUX IN模式**  
AUX线连接电视和音响, 音响自动切换到AUX IN模式。AUX IN模式下无信号时30秒后, 红色待机灯点亮, 15分钟无信号后进入待机。

**注: 如首次连接音箱无声, 请依次尝试: 1.播放设备已调至对应模式, 2.使用遥控切换音箱至对应模式。注: 待机状态下, 若检测到连接设备开始播放的信号后, 音箱将重新唤醒并开始继续播放。**

### 更多设置

**SUB OUT接口**  
通过3.5mm音频线可以接有源低音炮播放音响输出的低音。


### K歌功能

在音响开机状态下, 长按话筒按键, 音响接收到话筒信号自动进入K歌模式, 音响的MIC指示灯会点亮, 如果手持话筒电源关闭, 那么音响就会自动关闭K歌模式, 且音响的MIC指示灯也会关闭。在待机模式下, 打开话筒后, 音响无法唤醒, 需要通过遥控器电源键或者音响上的电源键开启工作。


指示灯	BT	红灯常亮: 音响待机 白灯常亮: 蓝牙模式 白灯闪烁: 蓝牙搜索
	OPT	白灯常亮: OPT光纤模式
	ARC	白灯常亮: HDMI ARC模式
	USB	白灯常亮: U盘模式
	AUX	白灯常亮: AUX IN模式
	MIC	白灯常亮: 话筒功能开启

模式切换顺序: BT-AUX IN-OPT-U盘-ARC-BT

### 安装组合方式

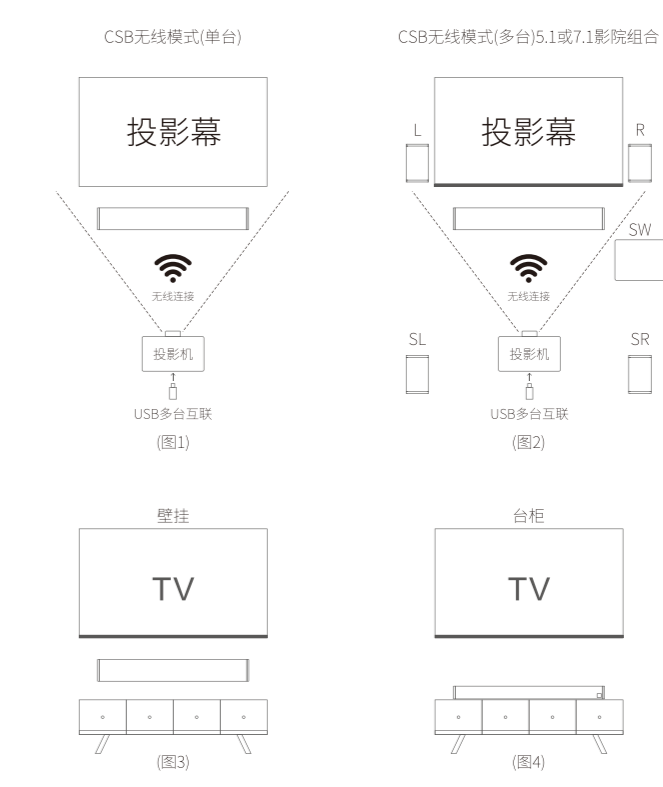

### 包装资料

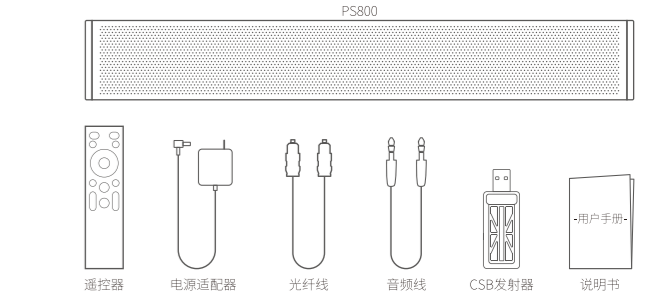


### 注意事项


- 请勿将本产品置于水中使用。
- 高温/严寒环境使用可能导致产品性能下降。
- 产品因人为损坏, 不在保修范围。
- 遇到网孔进水情况, 请将水用干后再次播放音乐。
- 出现故障请送修, 勿自行拆修。
- 若使用电源适配器供电, 则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。



深圳市艾特铭客科技有限公司  
地址: 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华悦路150号潮Loft文化创意园E栋405  
网址: www.abramtek.com  
热线: 400-600-6266

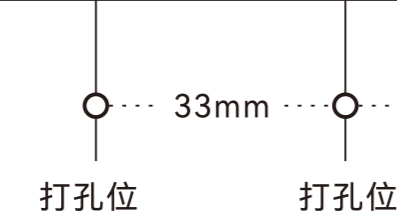

440mm

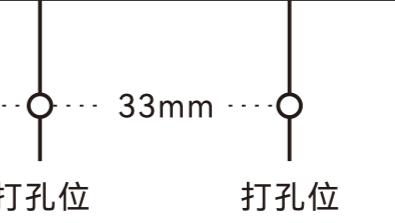

壁挂安装  
打孔辅助

- 在合适的墙上, 保持纸卡水平, 并描点。(可用双面胶或透明胶纸固定在墙上)
- 用工具在墙上打4个孔位。
- 完成其他安装。